GT-E2550

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Præsentation af din mobiltelefon", "Samle og forberede mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

	Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.
→	**Efterfulgt af**: Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret ny meddelelse**).
[ ]	**Klammer**: Taster på telefonen, f.eks.: [⏻] (betyder tasten Tænd/Sluk/Afslut).
< >	**Vinkelparenteser**: Funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**).
▶	**Se**: Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s.12 (betyder "se side 12").

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016550.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Indhold

Præsentation af din mobiltelefon 6
Telefonens udseende 6
Ikoner 8

Samle og forberede mobiltelefonen 9
Installere SIM-kort og batteri 9
Oplade batteriet 10
Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 11

Brug af almindelige funktioner 12
Tænde og slukke telefonen 12
Åbne menuer 12
Tilpasse telefonen 13
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner 14
Afsende og vise meddelelser 15
Indtaste tekst 16
Sådan tilføjer og finder du kontakter 17
Brug af grundlæggende kamerafunktioner 18
Lytte til musik 19
Browse på internettet 21

Brug af avancerede funktioner 22
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 22
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 25
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 26
Bruge avancerede kamerafunktioner 26
Brug af avancerede musikfunktioner 29

Brug af værktøjer og programmer 32
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 32
Aktivere og sende en SOS-meddelelse..... 33
Aktivere tyverisporing..... 34
Foretage falske opkald..... 35
Optage og afspille stemmenotater..... 35
Brug af Java-baserede spil og programmer 36
Oprette et verdensur 36
Indstille og bruge alarmer 37
Brug af lommeregner 37
Omregne valutaer og mål 38
Indstilling af nedtæller 38
Brug af stopuret..... 38
Oprette et tekstnotat..... 38
Håndtere din kalender..... 39
Brug af SIM-budgettering..... 39

Fejlsøgning 40

Sikkerhed og brug 46

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Telefonens udseende

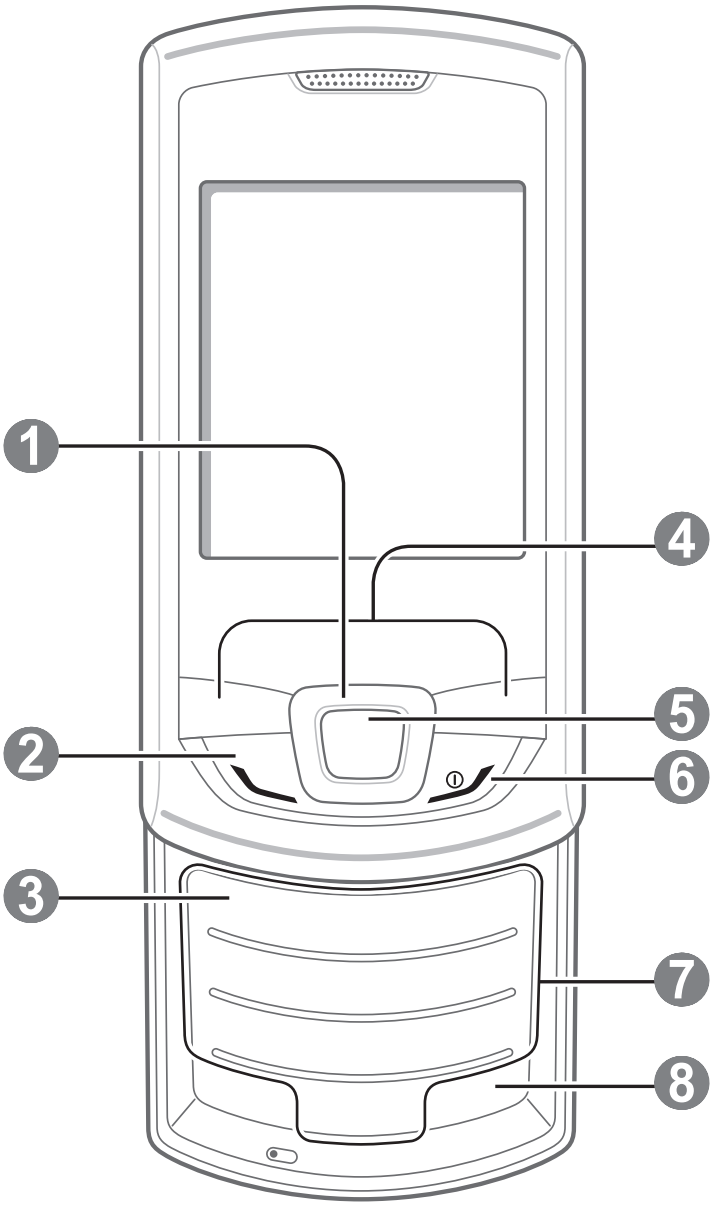

❶

4-vejs navigationstast

I inaktiv tilstand:giver denne tast adgang til de brugertilpassede menuer. Foretager et falsk opkald. I menutilstand: kan man rulle gennem menuens emner. *Prædefinerede menuer kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen*

► *"Foretage falske opkald"*

❷

Ring op

Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald. Sender en SOS-meddelelse

► *"Aktivere og sende en SOS-meddelelse"*

❸

Telefonsvarertast

I inaktiv tilstand: Få adgang til telefonbeskeder (holds nede)

❹

Funktionstaster

Udfører den handling, der vises nederst på skærmen.

❺

Bekræft

I inaktiv tilstand:giver denne tast adgang til menutilstanden. Aktiverer webbrowseren (holds nede). I menutilstand: kan man vælge det markerede menuemne eller bekræfte en indtastning *Afhængigt af din tjenesteudbyder eller dit område kan tasten have andre funktioner*

❻

Tasten Tænd/Sluk/Afslut

Bruges til at tænde eller slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand.

❼

Alfanumeriske taster

❽

Tasten til profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Aktiver eller deaktiver profilen Lydløs (holds nede)

Ikoner

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	Viderestilling af opkald aktiveret
	SOS-funktion aktiveret
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Roaming (uden for eget område)
	Forbindelse til en sikker webside
	FM-radio til
	Bluetooth aktiveret
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny telefonsvarermeddelelse
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau

Samle og forberede mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installere SIM-kort og batteri

1. Fjern bagdækslet, og sæt SIM-kortet i telefonen.

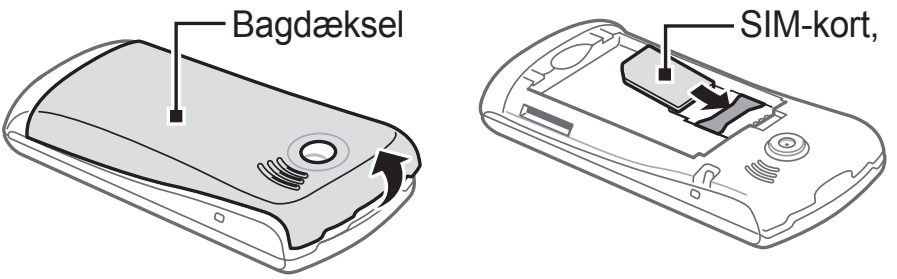

2. Isæt batteriet, og sæt bagdækslet på plads.

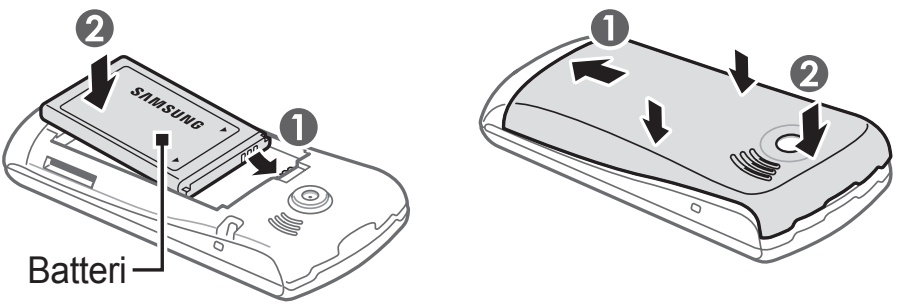

Oplade batteriet

1. Sæt det lille stik fra den medfølgende oplader i multifunktionsstikket.

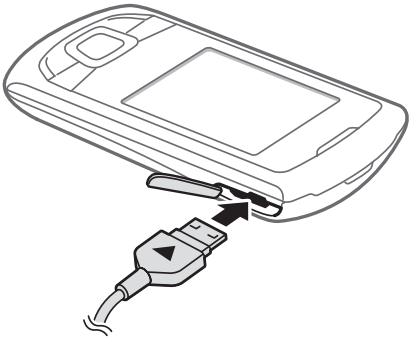

2. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
3. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

Batteriet bør ikke fjernes fra telefonen, før opladeren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).

- Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.
- Hyppig skrivning og sletning reducerer hukommelseskortets levetid.

1. Fjern bagdækslet.
2. Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

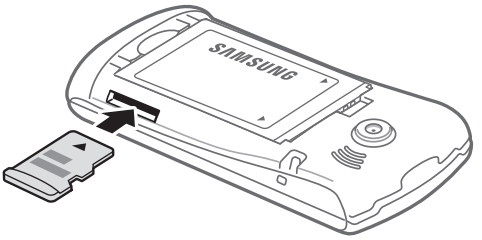

3. Sæt bagdækslet på igen.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Tænde og slukke telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og tryk på <**OK**> (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Åbne menuer

Sådan åbner du telefonens menuer:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> for at aktivere menutilstand.

Afhængigt af område eller tjenesteudbyder kan det være nødvendigt at trykke på tasten Bekræft for at få adgang til menutilstanden.

2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**Gem**> eller tasten Bekræft for at bekræfte den markerede indstilling.

4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

- Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Tilpasse telefonen

Indstille lydprofilen:

Sådan skifter du til lydprofil:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Vælg en ønsket profil.

Sådan redigerer du en lydprofil:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til en brugerprofil, og tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
3. Tilpas indstillingerne efter behov.

Indstille menugenveje:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Genveje**.
2. Vælg en tast, der skal bruges som genvejstast.
3. Vælg en menu, som genvejstasten skal tildeles.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Sådan foretager du et falsk opkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan besvarer du et opkald:

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan indstiller du lydstyrken under et opkald:

Tryk navigationstasten op eller ned for at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Sådan bruger du højtalerfunktionen:

1. Under et opkald: Tryk på tasten Bekræft for at slå højtaleren til.
2. Tryk igen på tasten Bekræft for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Sådan bruger du høretelefonerne:

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til multifunktionsstikket, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den nede.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne, og hold den nede for at afslutte et opkald.

Afsende og vise meddelelser

Sådan sender du en tekst- eller multimediemeddelelse:

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse**.
2. Indtast modtagerens nummer og rul ned.
3. Indtast din meddelelse. ► s. 16

   For at sende den som SMS skal du gå til trin 5.

   For at vedhæfte en multimediefil skal du gå til trin 4.
4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier**, og tilføj et objekt.
5. Tryk på Bekræft for at sende en meddelelse.

Sådan får du vist tekst- eller multimediemeddelelser:

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Indtaste tekst

Sådan ændrer du indtastningstilstand:

- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på [#] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.
- Hold [*] nede for at vælge en indtastningstilstand eller skifte sprog.

T9-tilstand

1. Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste hele ordet.
2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på navigationstasten op eller ned for at vælge et alternativt ord.

ABC-tilstand

Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.

Symboltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

- Tryk på navigationstasten for at flytte markøren.
- Tryk på <**Slet**> for at slette ét tegn ad gangen. Hold <**Slet**> nede for hurtigt at slette tegn.
- Tryk på [**0**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [**1**] for at indsætte tegnsætning.

Sådan tilføjer og finder du kontakter

Hukommelsen, som nye kontakter skal gemmes i, er muligvis forudindstillet afhængigt af din tjenesteudbyder. For at skifte indstillinger for hukommelse skal du I menutilstand: vælge **Kontakter** → **Håndtering** → **Lagringsplacering** → en hukommelsesplacering.

Sådan tilføjer du en ny kontakt:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**> → **Opret kontakt**.
2. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
3. Vælg en nummertype (om nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på tasten Bekræft for at føje kontakten til hukommelsen.

Sådan finder du en kontakt:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Kontaktliste**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Brug af grundlæggende kamerafunktioner

Sådan tager du billeder:

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at tage et nyt billede (trin 2).

Sådan får du vist billeder:

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedfil.

Sådan optager du videoklip:

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Valg**> → **Videokamera** for at skifte til optagetilstand.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.

4. Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.
5. Tryk på tasten Bekræft eller <**Stop**> for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Sådan får du vist videoklip:

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → en videofil.

Lytte til musik

Sådan lytter du til FM-radio:

1. Slut det medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte den automatiske indstilling.

   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

5. Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tast	Funktion
Bekræft	Tænder eller slukker for FM-radioen
Navigering	Venstre/Højre: Skifter frekvens med 0,1 MHz. Søger efter en tilgængelig radiostation (holds nede) Op/Ned: Indstiller lydstyrken

Sådan lytter du til musikfiler:

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 21
- Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). ► s. 29
- Modtag via Bluetooth. ► s. 32
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 29

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Navigering	• Venstre: Fortsætter afspilningen. Springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder) eller søger tilbage i en fil (holdes nede). • Højre: Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede) • Op/Ned: Indstiller lydstyrken

Browse på internettet

Sådan browser du på websider:

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Tast	Funktion
Navigering	Ruller op eller ned på en webside.
Bekræft	Vælger et objekt
<**Tilbage**>	Skifter til forrige side
<**Valg**>	Åbner en liste over browserfunktioner

Sådan tilføjer du et bogmærke for foretrukne websider:

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Hvis det ikke findes nogen bogmærker, trykker du <**Opret**>, ellers trykker du <**Valg**> → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL), og tryk på tasten Bekræft.

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Sådan får du vist og besvaret ubesvarede opkald:

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du op til det senest udgående nummer:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold:

Tryk på <**Sæt på hold**> eller <**Hent**> for at sætte et opkald på hold eller hente det igen.

Sådan ringer du op til et nyt nummer:

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på <**Sæt på hold**> for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [ ].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem de to opkald.

Sådan besvarer du et andet opkald:

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald.
   Det første sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere deltagere (konferenceopkald):

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på <**Valg**> → **Konferenceopkald**, når du har forbindelse til den anden person.

Sådan ringer du op til et internationalt nummer:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold nede for at indsætte tegnet +.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du op til en kontakt fra telefonbogen:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Kontaktliste**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ] for at ringe op.

Sådan afviser du et opkald:

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Program** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til** (om nødvendigt).
3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
5. Indtast et nummer, der skal afvises.
6. Vælg **Match kriterier** → en funktion (om nødvendigt).

7. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.
8. Gentag trin 4-7 ovenfor for at tilføje flere numre.
9. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Sådan opretter du et visitkort:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige oplysninger, og tryk på tasten Bekræft.

Sådan opretter du en kontaktgruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Grupper**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret gruppe**.
3. Indtast navnet på en gruppe, og tryk på tasten Bekræft.
4. For at indstille en ringetone for en gruppe skal du trykke på <**Valg**> → **Gruppér ringetone** → tasten Bekræft.
5. Vælg en ringekategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Sådan opretter du en tekstskabelon:

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst og tryk på tasten Bekræft for at gemme skabelonen.

Sådan indsætter du tekstskabeloner i nye meddelelser:

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse**.
2. I tekstindtastningsfeltet: Tryk på <**Valg**> → **Tilføj tekst** → **Skabelon** → en skabelon.

Bruge avancerede kamerafunktioner

Sådan tager du billeder med dekorationsrammer:

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Valg**> → **Optagelsestilstand** → **Ramme**.
3. Vælg en ramme, og tryk på <**Vælg**>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft for at tage et billede med ramme.

Sådan bruger du kamerafunktionerne:

Før du tager et billede, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Videokamera	Skifter til videokamera
Optagelses-tilstand	Skifter optagetilstand
Aftentilstand til/ Aftentilstand fra	Angiver, om du vil skifte til natoptagelse
Selvudløser	Vælger forsinkelsen
Opløsning	Ændrer opløsning
Effekter	Anvender en effekt

Før du optager et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Kamera	Skifter til kamera
Optagelses-tilstand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Ændrer opløsning
Effekter	Anvender en effekt

Sådan tilpasser du kameraindstillingerne:

Før du tager et billede, skal du trykke på <**Valg**> → **Indstillinger** for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Kvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
Kamerasøgertilstand	Skifter visning
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede
Standardlagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i
Standardnavn	Rediger standardnavnet til de billeder, der er taget

Før du optager et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> → **Indstillinger** for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Kvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip
Kamerasøgertilstand	Skifter visning
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Optagelse af lyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du optager et videoklip
Standardlagring	Vælger en hukommelse, som videoklip skal gemmes i
Standardnavn	Redigerer et standardnavn til de videoklip, der er optaget

Brug af avancerede musikfunktioner

Sådan kopierer du musikfiler via Samsung PC Studio:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie**.
2. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra computeren til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Du skal bruge Windows XP Service Pack 2 for at overføre data fra en computer til din telefon.

Sådan kopierer du musikfiler til et hukommelseskort :

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn en mappe for at vise filerne.
5. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Sådan opretter du en afspilningsliste:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på tasten Bekræft.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Tryk på <**Tilføj**> → **Numre**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på <**Tilføj**>.

Sådan tilpasser du dine musikafspilningsindstill inger:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.
4. Tryk på <**Gem**>.

Sådan optager du sange fra FM-radioen:

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
3. Vælg den ønskede radiostation.
4. Tryk på <**Valg**> → **Optag** for at starte optagelsen.
5. Tryk på <**Stop**>, når optagelsen er færdig.

Sådan opretter du en liste over dine foretrukne stationer:

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
2. Vælg en radiostation til at føje til listen over foretrukne stationer.
3. Tryk på <**Valg**> → **Føj til favoritter**.
4. Vælg en tom placering, som du vil indstille.

Du kan aktivere dine foretrukne stationer ved at trykke på placeringsnummeret på skærmen FM-radio.

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Sådan aktiverer du den trådløse Bluetooth-funktion:

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
4. For at andre enheder kan finde din telefon skal du rulle ned til **Min telefons synlighed** og rulle til venstre eller højre til **Synlig**.
5. Tryk på <**Gem**>.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder:

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Søg**
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af den enhed du forsøger koble op imod.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion:

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send via** eller **Send visitkort via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, skal du specificere hvilke data, der skal sendes).

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion:

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk på <**OK**> (om nødvendigt).
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (om nødvendigt).

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp.

Sådan aktiverer du SOS-meddelelsen:

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
3. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.

4. Tryk på tasten Bekræft for at åbne din liste med kontakter.
5. Vælg en kontakt.
6. Vælg et nummer (om nødvendigt).
7. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Rul ned, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Sådan sender du en SOS-meddelelse:

1. Med tasterne låst skal du trykke fire gange på [ ] for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede numre.
2. Hvis du vil afslutte SOS-tilstanden, skal du trykke på [ ].

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.

Første gang du åbner **Tyverisporing**, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**OK**>.
3. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.

4. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
6. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem**.
7. Rul ned, og indtast en afsenders navn.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.
9. Tryk på <**Accepter**>.

Foretage falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler.

Du skal aktivere hurtigtasten for at foretage falske opkald. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Program** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald**.

- I inaktiv tilstand: Hold navigationstasten nede.
- Tryk navigationstasten ned fire gange, når tasterne er låst.

Optage og afspille stemmenotater

Sådan optager du et stemmenotat:

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er f ærdig med at tale, skal du trykke på <**Stop**>.

Sådan afspiller du et stemmenotat:

1. På skærmen Diktafon: Tryk på <**Valg**> → **Gå til Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.

Brug af Java-baserede spil og programmer

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre til en tidszone, og tryk på <**Tilføj**>.
4. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3 ovenfor.

Indstille og bruge alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Sådan indstiller du en ny alarm:

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg en tom alarmplacering.
3. Indstil detaljer for alarmen.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → <**Gem**>.

Sådan stopper du en alarm:

Når alarmen ringer:

- Tryk på <**OK**> eller tasten Bekræft for at stoppe alarmen.
- Tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Sådan slår du en alarm fra:

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
3. Rul til venstre eller højre til **Fra**, og tryk på <**Gem**>.

Brug af lommeregner

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregne valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer og mål og enheder i de pågældende felter.

Indstilling af nedtæller

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Timer**.
2. Tryk på <**Indstil**>.
3. Indtast den tid, der skal tælles ned, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på tasten Bekræft for at starte nedtællingen.
5. Når nedtællingen udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på <**Start**> for at starte stopuret.
3. Tryk på <**Optag**> for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
5. Tryk på <**Nulstil**> for at slette tider.

Oprette et tekstnotat

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Notat**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast din notattekst og tryk på tasten Bekræft.

Håndtere din kalender

Sådan skifter du kalendervisning:

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ugevisning** eller **Vis efter måneden**.

Sådan opretter du en begivenhed:

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → <**Gem**>.

Sådan får du vist begivenheder:

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Brug af SIM-budgettering

Du kan holde regnskab med ekstra pålagte gebyrer og få vist statistikker over opkaldsomkostninger hver måned.

I menutilstand: Vælg **Programmer** → **SIM-budgettering**.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Din telefon viser “Service ikke tilgængelig” eller “Netværksfejl”

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefonskablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter/30 fod).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du slutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhed og brug

Disse oplysninger om sikkerhed og brug skal følges for sikker brug af telefonen.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage hørselsesskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevaringsog distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforskrifter

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F).
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefon og batterier.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke telefonen ad; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.

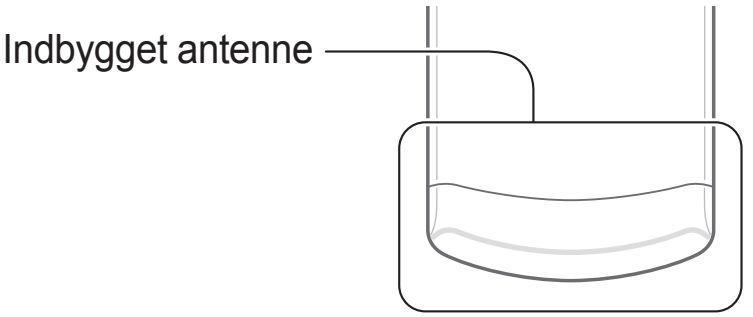

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort eller hukommelseskort skal håndteres varsomt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kort eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,445 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RFenergi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke+ emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTEdirektivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-E2550

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.21 — Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29487A
www.samsungmobile.com
Danish. 06/2010. Rev. 1.0